

屋内用

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
素人工事は法律で禁じられております。

工事店様へ

施工は、電気設備技術基準および内線規程に従ってください。
工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

<p>⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p>	
<p>●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因となります。</p> <p>●この器具は、天井面・壁面の丈夫なところに取り付けてください。 薄い天井面・壁面、弱い天井面・壁面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。</p>	<p>●器具と照射物との距離は0.5m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変質・変色・火災の原因となります。</p> <p>0.5m 60℃</p> <p>⚠ 被照射物までの最小距離</p>

<p>⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>	
<p>●交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。</p> <p>⊘ 電源電圧</p>	<p>●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。 (この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)</p> <p>5℃～35℃ 温度範囲</p> <p>⊘ 温度</p>
<p>●この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因となります。</p> <p>●器具を取り付ける際、壁紙・クロス貼りなどの接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。 メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。</p> <p>⊘ 湿度</p> <p>⊘</p>	

●お客様へ

使用上のご注意

<p>⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p>	
<p>●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。 器具落下・感電・火災等の原因となります。</p> <p>改造</p>	<p>●ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。 ランプの破裂によるけがや感電・火災等の原因となります。</p> <p>⊘</p>
<p>●紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。 火災等の原因となります。</p> <p>可燃物</p>	

<p>⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>	
<p>●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。</p> <p>ランプ高温</p>	<p>●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。</p> <p>⚠ 電源を切って</p>
<p>●ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。</p> <p>40w 60w</p>	


■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

<p>●器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)</p> <p>●ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。</p>	<p>【ご注意】</p> <p>●器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。</p> <p>●金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。 傷つけたり腐食の原因となります。</p> <p>⚠ 警告 ●器具・ランプは水洗いしないでください。 故障・感電の原因となります。</p>
---	--

■各部のなまえ

天井面・壁面取付専用

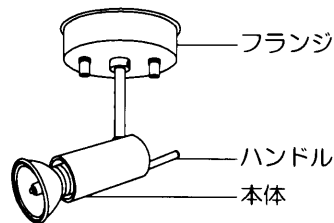


- ・壁付でご使用の場合は、床面より1.9m以上の高さに設置してください。
- ・天井付でご使用の場合は、床面より2m以上の高さに設置してください。

別 梱 ラ ン プ
JDR110V27W/K5-PD

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

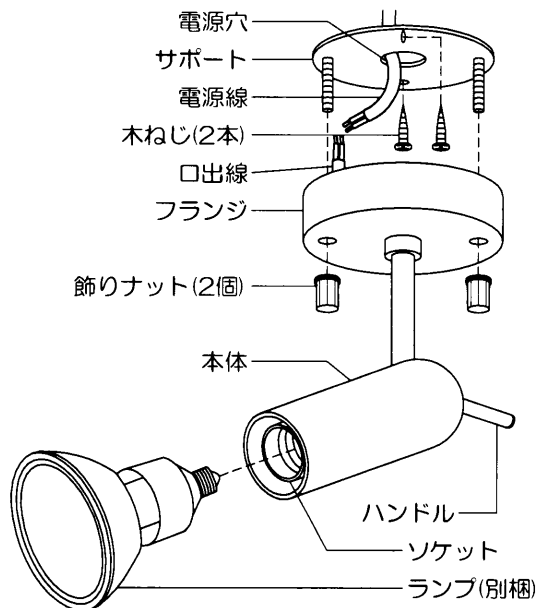

※安全のため器具を取り付ける前に、必ずランプをはずした状態で取り付けを行ってください。

1. 器具を取り付ける前に飾りナット(2個)をゆるめて、フランジからサポートをはずしてください。
2. サポートを取り付けてください。
サポートの電源穴に電源線を通してから、付属の木ねじ(2本)で、サポートを取付面にしっかりと取り付けてください。
3. 電源線を結線してください。
電源線の被覆をむき、口出線と結線してください。
※本器具はSL端子台を使用していません。


⚠ 警 告 感電・発熱・焼損・火災の原因となります。

電源線と口出線は確実に結線し、絶縁テープ等で確実に絶縁してください。

4. フランジを取り付けてください。
フランジをサポートに取り付け、飾りナット(2個)でしっかりと締め付けてください。
5. ランプ(別梱)をソケットに取り付けてください。



⚠ 警 告

器具の取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分ですと落下・感電・火災等の原因となります。

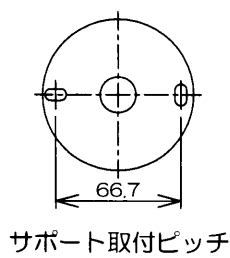

垂直方向の
回転範囲90°

水平方向の
回転範囲360° (1回転以上
まわりません)

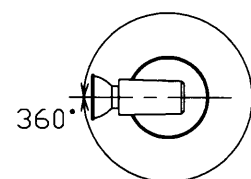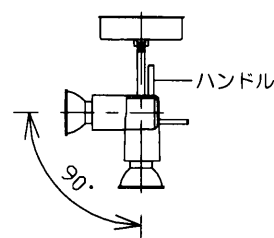

本体可動範囲

ご 注 意

可動範囲は上図のように行うことができます。
ただし、一定以上に動かない構造となっておりますので、無理に力を加えないでください。

⚠ 注 意 やけどの恐れあり

点灯中は灯具が高温となり、やけどの恐れがあります。
本体可動の際は、ハンドルを持って行ってください。

△ 安全に関するご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

■保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2.離島及び離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

フリーダイヤル

0120-66-1048

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-861-6485(通話料:有料)
FAX 0570-000-661(通話料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。

東芝ライテック株式会社 住空間事業部

〒237-8510 神奈川県横浜須賀野市船越町1-201-1 TEL(046)862-2103
FAX(046)861-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。